



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

LCA-1



A képen látható termék eltérhet a tényleges terméktől

El artículo ilustrado puede diferir del producto real

Il est possible que l'article sur la photo soit différent du produit réel

Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat, mielőtt új Andis nyírógépét használatba veszi. Gondoskodjon róla úgy, ahogyan egy kiváló, precíziósan gyártott eszköz megérdemli, és akkor évekig fogja szolgálni Önt.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Elektromos készülék használata során mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, többek között a következőket: **Az Andis nyírógép használata előtt olvassa el az összes utasítást.**

VESZÉLY: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében:

1. Ne nyúljon a vízbe esett készülékhez. Azonnal húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Fürdés vagy zuhanyozás közben ne használja.
3. Ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet vagy a kádba vagy mosdóba eshet. Ne helyezze vízbe vagy más folyadékba, és ne ejtse bele.
4. Töltés kivételével, használat után mindig húzza ki a készüléket
5. A készüléket tisztítás, alkatrészek eltávolítása vagy összeszerelése előtt húzza ki a dugót.

FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, tűz, áramütés vagy személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében:






1. A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül, amikor csatlakoztatva van.
2. A készülék nem alkalmas olyan személyek (gyermekek) számára, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk és ismeretük, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megtanítja őket a készülék használatára.
3. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
4. Ezt a készüléket kizárólag a kézikönyvben leírt rendeltetésszerűen használja. Ne használjon az Andis által nem ajánlott tartozékokat.

5. Soha ne használja ezt a készüléket, ha a vezetéke vagy a dugója sérült, ha nem működik megfelelően, ha leejtette vagy megsérült, vagy vízbe esett. A készüléket vigye vissza az Andis hivatalos szervizébe vizsgálatra és javításra.
6. Tartsa a kábelt távol a forró felületektől.
7. Soha ne ejtse le és ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba.
8. Ne használja kültéren, és ne működtesse olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy oxigént adagolnak.
9. Ne használja ezt a készüléket sérült vagy törött pengével vagy fésűvel, mert az bőr sérülését okozhatja.
10. Mindig először csatlakoztassa a dugót a készülékhez, majd a konnektorhoz. A csatlakozás megszüntetéséhez állítsa az összes vezérlőt kikapcsolt helyzetbe, majd húzza ki a dugót a konnektorból.
11. A készülék leválasztásához állítsa a vezérlőt OFF (KI) állásba, majd húzza ki a dugót a konnektorból.
12. Csatlakoztassa az adapter kábelt közvetlenül egy váltakozó áramú aljzathoz. Ne használjon hosszabbítót.
13. Az Andis által nem forgalmazott adapterkábel vagy dugó használata tűzveszélyt, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
14. Ne szerelje szét az adapter kábelt vagy a dugókat. A helytelen összeszerelés áramütés vagy tűzveszélyt okozhat. Ha javításra van szükség, küldje el vagy vigye el az Andis hivatalos szervizállomására.
15. A nyírógép akkumulátora úgy lett kialakítva, hogy maximális, problémamentes élettartamot biztosítson. Azonban, mint minden akkumulátor, ez is elhasználódik idővel. Ne próbálja meg kicserélni az akkumulátort. Ha javításra vagy cserére van szükség, küldje el vagy vigye el az Andis hivatalos szervizállomására.
16. Az akkumulátorok nem megfelelő ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre. Sok településen lehetőség van az akkumulátorok újrahasznosítására vagy begyűjtésére. Az Ön területén alkalmazott ártalmatlanítási gyakorlatról érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

17. **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne érintse meg a nyírógép mindkét kapcsát fémtárgyakkal és/vagy testrészekkel, mert rövidzárlatot okozhat. **Tartsa távol gyermekektől. Ezen figyelmeztetések be nem tartása tűzhez vagy súlyos sérülésekhez vezethet.**
18. **FIGYELMEZTETÉS:** A készüléket tartsa szárazon.
19. Kizárólag SPM050240U típusú tápegységgel használja.
20. **FIGYELMEZTETÉS:** Az akkumulátor feltöltéséhez csak a készülékhez mellékelt levehető tápegységet használja.
21. Tartsa a szellőzőnyílásokat szősz, haj és hasonló tárgyaktól mentesen.
22. A készülék leselejtezését megelőzően az akkumulátort ki kell venni a készülékből.
23. Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani az áramellátásról.
24. Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.
25. A készülék csatlakoztatása vagy leválasztása előtt húzza ki a töltő csatlakozóját.
26. A töltőt közvetlenül a konnektorba kell csatlakoztatni – ne használjon hosszabbítót.
27. A készülék kizárólag nyírásra szolgál.
28. **FIGYELEM: Hosszabb használat után a vágókések felmelegedhetnek.**
29. Használat közben ne töltse, ne helyezze és ne hagyja a készüléket olyan helyen, ahol állatok károsíthatják, vagy időjárási hatásoknak lehet kitéve.
30. Ez a termék kizárólag kereskedelmi célra szánt.

ŐRIZZE MEG EZEN UTASÍTÁSOKAT

EZ A TERMÉK PROFESSZIONÁLIS HASZNÁLATRA SZOLGÁL

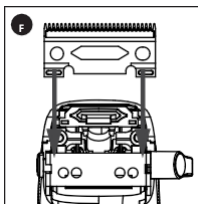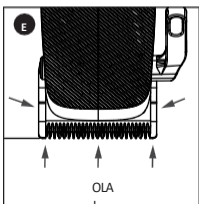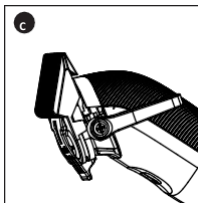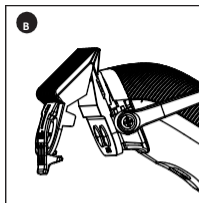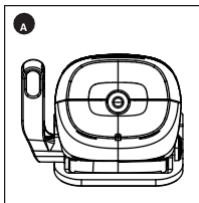

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TÖLTŐKAPCSOLÓ

Az AC adapter az Andis LCA-1 lítium-ion akkumulátorhoz használható, amelynek névleges kapacitása $5 \text{ V} \text{---} 2,4 \text{ A}$. Vegye ki a nyírógépet és az AC adaptert a dobozból. Dugja az SPM050240U adapter kábelt közvetlenül a nyírógép alján található aljzatba (A ábra). Dugja be az AC adaptert egy 100-240 V, 50-60 Hz-es AC aljzatba, vagy a készüléken feltüntetett aljzatba. A nyírógép ON/OFF kapcsolójának OFF állásban kell lennie az akkumulátor töltéséhez. A nyírógépen lévő fehér fény a töltés során fel-levillan. Amint az akkumulátor teljesen feltöltődött, a nyírógépen lévő fény folyamatosan fehérre vált.

A nyírógépet gyárilag nem töltötték fel. A maximális teljesítmény elérése érdekében kérjük, az ELSŐ használat előtt 3-5 órán át töltsse fel a nyírógépet. Teljesen feltöltött akkumulátorral a nyírógép akár 2 órán át is folyamatosan használható. Az első használat után a nyírógép legkevesebb 90 perc alatt teljesen feltöltődik.

TÖLTÉS HIÁNYA

1. Győződjön meg arról, hogy a fali aljzatban van feszültség (ellenőrizze egy olyan készülékkel, amelyről tudja, hogy működik).

2. Győződjön meg arról, hogy a nyírógép BE/KI kapcsolója KI állásban van.
3. Ellenőrizze, hogy az adapterkábel szorosan csatlakozik-e a nyírógéphez.
4. Ha a töltési hiba továbbra is fennáll, vigye vissza a nyírógépet az Andishez vagy egy Andis által felhatalmazott szervizbe vizsgálatra, javításra vagy cserére.

A NYÍRÓ GÉP JELZŐFÉNYEI

A jelzőfények funkcióit lásd a táblázatban.

CLIPPER JELZŐFÉNY ÁLLAPOTA	
Működik	
Az akkumulátor 25–100%-osan feltöltött	Folyamatos fehér
Az akkumulátor töltöttségi szintje 25% alatt van	Állandó piros
Az akkumulátor töltöttségi szintje 5% alatt van	Villogó piros
Töltés	
A vágógép nincs csatlakoztatva vagy nincs megfelelően behelyezve a töltőállványba	KI
A nyírógép először csatlakozik az állványhoz és elkezdi a töltést	Fehér Néhányszor villog
Folyamatban lévő töltés 0-99% között	Fehér ciklikus villogás
A töltés befejeződött/az akkumulátor teljesen feltöltődött	Folyamatos fehér

UTAZÁSI ZÁR FUNKCIÓ

Ez a termék utazási zár funkcióval rendelkezik. A bekapcsolási zár engedélyezéséhez tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercnél hosszabb ideig. A fehér LED háromszor gyorsan villog, jelezve, hogy az egység utazási zár módban van.

UTAZÁSI ZÁR MÓDBAN:

- Ha a bekapcsológombot 1 másodpercen belül megnyomja és elengedi, a LED háromszor gyorsan felvillog, jelezve, hogy a készülék utazási zár módban van.
- Ha a bekapcsológombot 1 és 3 másodperc között nyomja meg és engedi el, semmi nem történik.
- Ha a bekapcsológombot 3 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva tartja, a készülék kilép az utazási zár módból, és bekapcsolja a motort.

KÁBELES MŰKÖDÉS

Ha a nyírógép a nyírás közben kikapcsol, az adapter kábelt csatlakoztatva folytathatja a vezetékes üzemmódot. Amikor a nyírógép az adapter kábellel csatlakoztatva működik, a fehér fény akkor is világít, ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. **A nyírógép nem töltődik, amíg a kábel csatlakoztatva van.** Az Andis nyírógép használata után tekerje fel a kábelt, és tárolja biztonságos helyen.

(Egyes modellek nem rendelkeznek fésűkkel, és a méretek a készlettől függően változhatnak)

Az Andis nyírógéphez készült bármelyik csatlakoztatható fésűvel beállíthatja a pengéket hosszabb vágásra. A fésűk könnyen felszerelhetők; egyszerűen csúsztassa a vágópenge fogait a fésűbe, és pattintsa le a fésűt. Az eltávolításhoz egyszerűen pattintsa le (B és C ábra). Ezek a csatlakoztatható fésűk a haját a pengékbe vezetik, és pontos ellenőrzést biztosítanak a haj hosszának. A vágás hossza a csatlakoztatható fésűn van feltüntetve. A táblázat segítségével megkeresheti a vágás hozzávetőleges hosszát. A bőrhez viszonyított különböző pengeszögek, valamint a haj vastagsága és textúrája befolyásolják a vágási hosszúságot.

A NYÍRÓGÉP PENGÉJÉNEK BEÁLLÍTÁSA

Az Andis állítható nyírókészlet könnyen beállítható. A durva vágástól a finom vágásig mindössze a hüvelykujjal meg kell mozgatni a beállító kart. Függőleges helyzetben a pengék a legfinomabb, vagy legrövidebb vágásra vannak beállítva (D ábra).

NYÍRÓ ÚTMUTATÓ			
Leírás	Vágási irány	Körülbelüli vágási hossz	
		A penge a legrövidebb vágásra van állítva	A penge a leghosszabb vágásra állítva
Standard Andis penge	A szőrszálak irányával megegyezően A szőrszálak irányával ellentétesen	1/16" (1,6 mm) 1/32" (0,8 mm)	3/16" (4,8 mm) 1/8" (3,2 mm)
#0 – 1/16" rögzítő fésű	A szőrszálak irányával megegyezően A szőrszálak irányával ellentétesen	3/16" (4,8 mm) 3/32" (2,4 mm)	5/16" (7,9 mm) 5/32" (4,0 mm)
#5 – 1/2" rögzítő fésű	Hajszálirányban Hajszálirányával ellentétesen	5/8" (15,9 mm) 1/2" (12,7 mm)	7/8" (22,2 mm) 5/8" (15,9 mm)
#1 – 1/8" rögzítő fésű	A szőrszálak irányával megegyezően A szőrszálak irányával ellentétesen	1/4" (6,4 mm) 1/8" (3,2 mm)	3/8" (9,5 mm) 1/4" (6,4 mm)
#1,5 – 3/16" rögzítő fésű	A szőrszálak irányával megegyezően A szőrszálak irányával ellentétesen	5/32" (4,8 mm) 5/16" (7,95 mm)	7/16" (11,1 mm) 5/32" (4,8 mm)
#2 – 1/4" rögzítő fésű	A szőrszálak irányával megegyezően A szőrszálak irányával ellentétesen	3/8" (9,5 mm) 1/4" (6,4 mm)	1/2" (12,7 mm) 3/8" (9,5 mm)
#3 – 3/8" rögzítő fésű	A szőrszálak irányával megegyezően A szőrszálak irányával ellentétesen	1/2" (12,7 mm) 3/8" (9,5 mm)	5/8" (15,9 mm) 1/2" (12,7 mm)

FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÁS

A nyírógép belső mechanizmusa gyárilag tartósan kenve van.

gyárban. A jelen kézikönyvben leírt ajánlott karbantartáson kívül semmilyen más karbantartást nem szabad elvégezni, kivéve az Andis Company vagy egy Andis által felhatalmazott szervizállomás által.

A PENGÉK HŐMÉRSÉKLETE

Az Andis nyírógépek nagy sebessége miatt kérjük, gyakran ellenőrizze a pengék hőmérsékletét, különösen a szoros vágású pengék esetében. Ha a pengék túl melegek, mártsa őket Andis Blade Care Plus folyadékba, vagy vigyen fel rájuk Andis Cool Care Plus folyadékot, majd Andis Clipper Oil olajat. Ha levehető pengével rendelkezik, cserélje ki a pengét, hogy kellemes hőmérsékletet biztosítson; a groomerek körében népszerű az azonos méretű pengék többszörös használata.

AZ ANDIS NYÍRÓGÉP KÉSEINEK ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

A pengéket minden használat előtt, alatt és után be kell olajozni. Ha a nyíró pengéi csíkokat hagynak maguk után vagy lelassulnak, az biztos jele annak, hogy a pengéknek olajra van szükségük. Tegyen néhány csepp Andis Clipper Oil olajat a vágó pengék elejére és oldalára (E ábra). Törölje le a felesleges olajat a pengékről egy puha, száraz ruhával. A spray-s kenőanyagok nem tartalmaznak elegendő olajat a jó kenéshez, de kiváló hűtőanyagok a nyírókhoz. A sérülések elkerülése érdekében mindig cserélje ki a törött vagy megkarcolt pengéket. A pengékről a felesleges szőrszálakat egy kis kefével vagy egy régi fogkefével tisztíthatja le. A pengék tisztításához javasoljuk, hogy a nyírógép működése közben merítse a pengéket egy sekély edénybe, amelyben Andis Blade Care Plus folyadék van. A pengék között felhalmozódott felesleges szőrszálak és szennyeződések így eltávolíthatók. A tisztítás után kapcsolja ki a nyírógépet, szárítsa meg a pengéket egy száraz ruhával, majd folytassa a nyírást.

A PENGESZETT LESZERELÉSE ÉS CSERÉJE

A pengék eltávolításához először húzza ki a nyírógép dugóját a konnektorból. Fordítsa meg a nyírógépet, hogy a penge fogai lefelé mutassanak. Ehhez érdemes a nyírógépet egy sík felületre helyezni. Csavarja ki a pengék csavarjait. Távolítsa el a pengéket.

A pengék cseréjéhez helyezze vissza a kisebb, felső pengét a helyére (F ábra). Igazítsa az alsó penge csavarnyílásait a nyíróház két nyílásához, majd helyezze vissza a csavarokat. Ne húzza meg teljesen a csavarokat. Fordítsa meg a nyírót, és igazítsa az alsó pengét úgy, hogy mindkét penge fogai párhuzamosak legyenek, de az alsó penge fogai kissé a felső penge fogai felett legyenek. Ha ezt nem teszi meg, a haj vágásakor a bőr megcsípődhet.

A LITHIUM-ION AKKUMULÁTOROK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

1. A nyírógéphez mellékelt lítium-ion akkumulátor nem alakul ki „memória hatás”, mint a nikkél-fém-hidrid (NiMH) vagy nikkél-kadmium (NiCd) akkumulátoroknál. Az adapter kábelt bármikor csatlakoztathatja a nyírógéphez a teljes feltöltéshez, vagy akár a feltöltési ciklus befejezése előtt is használhatja az akkumulátort. A legtöbb újratölthető akkumulátorhoz hasonlóan a lítium-ion akkumulátorok is akkor működnek a legjobban, ha gyakran használják őket.
2. Az akkumulátor maximális élettartama érdekében, ha a készüléket több hónapig nem használja, tárolja a nyírógépet részben lemerült állapotban.
3. Ne tárolja a nyírógépet 50 °F (10 °C) alatti vagy 104 °F (40 °C) feletti hőmérsékleten. Ne tegye ki a nyírógépet túlzottan nedves környezetnek.
4. Kerülje a nyírógép hőforrások, radiátorok közelében vagy közvetlen napfényben való elhelyezését. Az optimális töltés stabil hőmérsékleten érhető el. A hőmérséklet hirtelen emelkedése azt eredményezheti, hogy az akkumulátor nem töltődik fel teljesen.
5. Számos tényező befolyásolja a lítium-ion akkumulátorok élettartamát. A sokat használt vagy egy évnél régebbi akkumulátorok nem biztos, hogy ugyanolyan üzemidőt biztosítanak, mint az új akkumulátorok.
6. Az új lítium-ion akkumulátorok, ha egy ideig nem használják őket, nem feltétlenül töltődnek fel teljesen. Ez normális jelenség, és nem jelenti azt, hogy az akkumulátorral vagy a töltővel probléma lenne. Az akkumulátor több ciklusnyi nyírógép-használat és újratöltés után teljesen feltöltődik.
7. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki az adapter kábelt a hálózati aljzatból.

AZ AKKUMULÁTOR MEGSEMMISÍTÉSE

A megvásárolt termék újratölthető akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor újrahasznosítható. Használati élettartamának végén, különböző állami és helyi törvények értelmében, illegális lehet ezt az akkumulátort a kommunális hulladékáramba dobni. Az újrahasznosítási lehetőségekről vagy a megfelelő ártalmatlanításról kérdezze meg a helyi hulladékgazdálkodási hatóságot.

PENGÉK ÉS NYÍRÓK JAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

Ha az Andis nyírógép pengéi ismételt használat után elkopnak, javasoljuk, hogy vásároljon új pengékészletet az Andis forgalmazójától vagy az Andis szervizközponttól.

Garancia

Az Andis termékekre a mindenkor érvényes magyar jogszabályok által meghatározott jótállási és szavatossági feltételek vonatkoznak.

A jótállás kizárólag a rendeltetésszerű használat során felmerülő anyag- vagy gyártási hibákra terjed ki.

Garanciális igény bejelentéséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Barberdepo ügyfélszolgálatával az alábbi elérhető csatornák valamelyikén

- Email: warranty@barberdepo.eu
- Telefon: +36 20 746 58 92
- Cím: 1064, Budapest, Podmaniczky u. 67. BARBERdepo üzlet

A bejelentéshez javasoljuk a vásárlási bizonylat és a hiba rövid leírásának megküldését.

A jótállás nem terjed ki a rendellenes vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, a természetes kopásra, a pengékre és a hajban elforduló idegen anyagok okozta sérülésekre.

A Barberdepo és az Andis nem vállal felelősséget a nem hivatalos szervizek vagy egyéb személyek által végzett módosításokért, javításokért vagy azok költségeiért. A jótállás kizárólag akkor érvényes, ha a terméket hivatalos forgalmazótól vásárolta.

A nem hivatalos forrásból vásárolt termékek garanciális ügyintézését nem áll módunkban elfogadni.