


















HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MLC



A képen látható termék eltérhet a tényleges terméktől

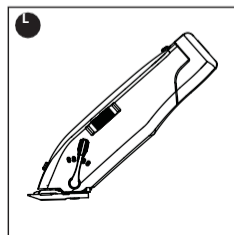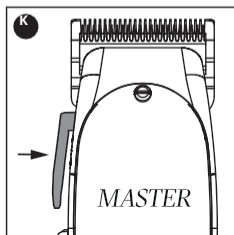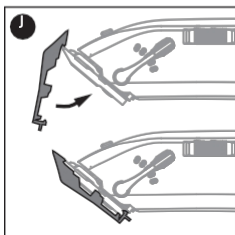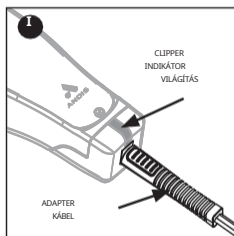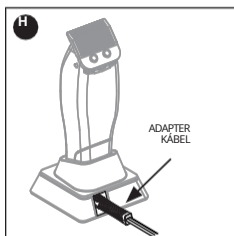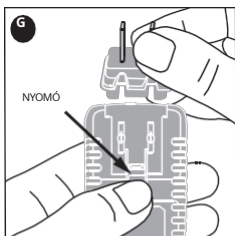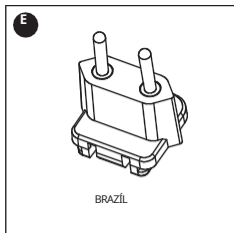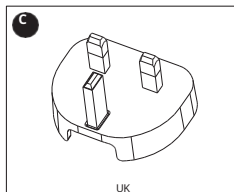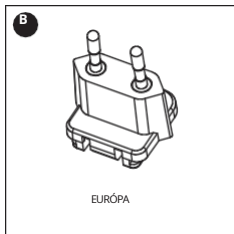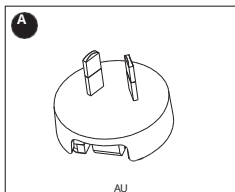

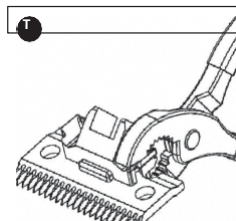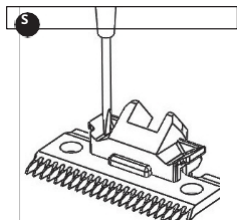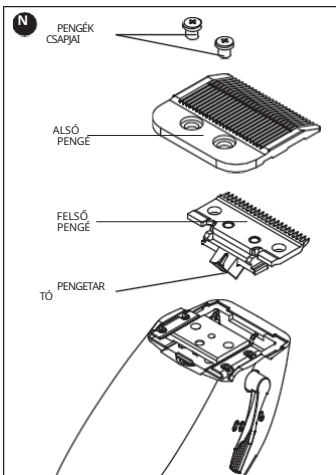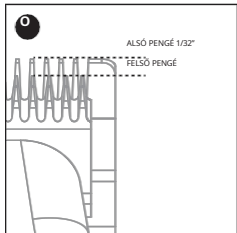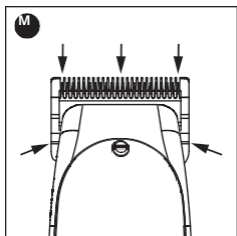

BIZTONSÁGI ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK

Elektromos készülék használata során mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket: **Az Andis nyírógép használata előtt olvassa el az összes utasítást. Ez a termék nem alkalmas gyermekek számára.**

VESZÉLY: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében:

1. Ne nyúljon a vízbe esett készülékhez. Azonnal húzza ki a dugót. Soha ne használja a készüléket víz közelében.
2. Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben.
3. Ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet vagy a kádba vagy mosdóba húzódhat. Ne helyezze vízbe vagy más folyadékba, és ne ejtse bele.
4. Használat után mindig azonnal húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból. A dugaszt a csatlakozónál fogva húzza ki, ne a kábelen.
5. A készüléket tisztítás, alkatrészek eltávolítása vagy összeszerelése előtt húzza ki a dugót.

FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, tűz, áramütés vagy személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében:

1. A készüléket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni, ha csatlakoztatva van.
2. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és tisztában vannak a vele járó veszélyekkel.
3. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.

4. A készüléket kizárólag a kézikönyvben leírt rendeltetésszerűen használja. Ne használjon az Andis által nem ajánlott tartozékokat.
5. Soha ne használja a készüléket, ha a vezetéke vagy a dugója sérült, ha nem működik megfelelően, ha leejtették vagy megsérült, vagy vízbe esett. A készüléket vigye vissza az Andis hivatalos szervizébe vizsgálatra vagy javításra.
6. Tartsa a kábelt távol a forró felületektől.
7. Soha ne ejtse le és ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Csak az újratöltő transzformátor dugóját helyezze be a nyírógép aljzatába.
8. Ne használja kültéren, és ne működtesse olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy oxigént adagolnak.
9. Ne használja ezt a készüléket sérült vagy törött pengével vagy fésűvel, mert az bőr sérülését okozhatja.
10. Mindig először csatlakoztassa a dugót a készülékhez, majd a konnektorhoz. A készülék kikapcsolásához állítsa a vezérlőt OFF állásba, majd húzza ki a dugót a konnektorból.
11. **FIGYELMEZTETÉS:** Használat közben ne helyezze és ne hagyja a készüléket olyan helyen, ahol 1) állatok megrongálhatják, vagy 2) időjárás hatásoknak lehet kitéve.
12. A nyírógép akkumulátora úgy lett kialakítva, hogy maximális, problémamentes élettartamot biztosítson. Azonban, mint minden akkumulátor, ez is előbb-utóbb elhasználdódik. Ne szerelje szét a nyírógépet, és ne próbálja meg kicserélni az akkumulátort.
13. Az elemek nem megfelelő ártalmatlanítása káros hatással lehet a környezetre. Sok településen lehetőség van az elemek újrahasznosítására vagy begyűjtésére. Az Ön területén alkalmazott ártalmatlanítási gyakorlatról érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.
14. A régi elemek eldobásakor fedje le az elemek kapcsait erős ragasztószalaggal, hogy megakadályozza a rövidzárlatot. **FIGYELMEZTETÉS: Ne próbálja meg megsemmisíteni vagy szétszerelni a nyírógépet, és ne távolítsa el annak alkatrészeit. Soha ne**

érintse meg a fémkapcsokat fémtárgyakkal és/vagy testrészekkel, mert rövidzárlatot okozhat. Tartsa távol a gyermekektől. Ezen figyelmeztetések be nem tartása tűzhöz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

15. Ezt a készüléket csak a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni.
16. Ez a készülék csak a készüléken feltüntetett jelölésnek megfelelő biztonsági extra alacsony feszültséggel működik.
17. Ez a készülék olyan elemeket tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek ki.
18. A készüléket tartsa száraz helyen.

ŐRIZZE MEG EZEN UTASÍTÁSOKAT

UNIVERZÁLIS AC/DC TÁPEGYSÉG

A készülék/töltőállvány univerzális AC/DC hálózati adapterrel van felszerelve. A világ legtöbb országában használható cserélhető bemeneti dugók tartoznak a csomaghoz (A-F ábrák). A dugók modellről függően eltérőek lehetnek.

A BEMENETI DUGÓ ELTÁVOLÍTÁSA:

1. Húzza ki az AC/DC hálózati adaptert a fali aljzatból.
2. A bemeneti csatlakozón található gombot lenyomva tartva óvatosan nyomja fel a csatlakozót, amíg ki nem jön az áramellátó adapterből.

A BEMENETI DUGÓ CSERÉJE:

1. A bemeneti csatlakozó cseréjéhez igazítsa az AC/DC hálózati adapter fűleit a bemeneti csatlakozó nyílásaihoz (G ábra).
2. Óvatosan nyomja be a bemeneti csatlakozót a hálózati adapterbe, amíg a helyére nem kattan.

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

- Az akkumulátort nem a felhasználó cserélheti ki.
- A készülék leselejtesését megelőzően az akkumulátort ki kell venni a készülékből.
- Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket le kell választani az áramellátásról.
- Az akkumulátort biztonságosan kell ártalmatlanítani.

A NYÍRÓGÉP TÖLTÉSE TÖLTŐÁLLVÁNY HASZNÁLATÁVAL

Az AC adapter az Andis MLC lítium-ion akkumulátoros nyírógéphez készült, amelynek névleges kapacitása 4,5 V _____ 1,2 A. Vegye ki a nyírógépet és az AC adaptert a dobozból. Csatlakoztassa az AC adaptert egy 120-240 V-os váltakozó áramú aljzathoz, vagy a helyi áramellátási szabványoknak megfelelően. Csatlakoztassa az adapter kábelét a töltőállvány hátulján található aljzathoz (H ábra). Helyezze a nyírógépet a töltőállványra. Az akkumulátor töltéséhez a nyírógép BEKÜI kapcsolójának ki állásban kell lennie. A nyírógépen lévő kék fény a töltés során fel-felvillog. Vegye figyelembe, hogy a nyírógép a töltési ciklus alatt bármikor eltávolítható anélkül, hogy a nyírógép vagy az akkumulátor károsodna. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a nyírógépen lévő fény (I. ábra) folyamatosan kék színű lesz.

A nyírógépet gyárilag nem töltötték fel. A maximális teljesítmény elérése érdekében kérjük, töltse fel a nyírógépet 2 óra keresztül az első használat előtt.

A nyírógépet használaton kívül a töltőállványra vagy az adapterre csatlakoztatva hagyhatja. A töltőállvány vagy az adapter az akkumulátort teljes töltöttségi állapotban tartja. Javasoljuk, hogy a töltőállványt vagy az adaptert húzza ki a konnektorból, ha a nyírógépet hét vagy több napig nem használja.

A TÖLTÉS MEGHÍJÁSULÁSA

1. Győződjön meg arról, hogy a fali aljzatban van feszültség (ellenőrizze egy olyan készülékkel, amelyről tudja, hogy működik).
2. Győződjön meg arról, hogy a nyírógép be-/kikapcsoló gombja KI állásba van.
3. Ellenőrizze, hogy az adapterkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a nyírógéphez vagy a töltőállványhoz. Forgassa meg kissé az adapterkábel, hogy biztosítsa a jó elektromos kapcsolatot.
4. Ha a töltés továbbra sem működik, vigye vissza a nyírógépet az Andishoz vagy egy Andis által felhatalmazott szervizbe vizsgálatra, javításra vagy cserére.

Vezetékes üzemeltetés

Ha a nyírógép a nyírás közben kikapcsol, a tápkábel csatlakoztatva folytathatja a használatot vezetékes üzemmódban. Csatlakoztassa az adapter kábel közvetlenül a nyírógép aljához (I. ábra). Amikor a nyírógép az adapter kábellel csatlakoztatva működik, a kék fény folyamatosan világít, jelezve az erős áramellátást, még akkor is, ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve. A nyírógép lassabban töltődik, ha a kábellel csatlakoztatva használja.

A NYÍRÓ GÉP JELZŐFÉNYEI

Ha a nyírógép vezeték nélkül működik, a kék nyírógép jelzőfény azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje magas. Ha a fény pirosra vált (I. ábra), az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és azt a lehető leghamarabb fel kell tölteni. Ha a nyírógép automatikusan kikapcsol, állítsa a tápkapcsolót OFF (KI) állásba, és töltsse fel a töltőállványon, vagy csatlakoztassa a vezetékhez, hogy folytathassa a nyírását.

A nyírógép automatikus kikapcsolása védi a lítium-ion akkumulátort, és nem jelenti a készülék meghibásodását. A nyírógép normál működését folytatja, ha újratöltik vagy csatlakoztatják a tápkábelhez. **Az MLC nyírógép kialakításának köszönhetően teljes teljesítményen működik, amíg az akkumulátor teljesen lemerül.**

FELTÉTELEZŐ FÉNYEK HASZNÁLATA

(Egyes modellek nem rendelkeznek fésűkkel, és a méretek a készlettelől függenően változhatnak)

Használatához csúsztassa a rögzítő fésű elejét a penge fogai fölé. Pattintsa le a fésűt a perovágás hozzátvetőleges hosszát. A penge és a bőr közötti szög, valamint a szőr vastagsága é

CLIPPER JELZŐFÉNY ÁLLAPOTA	
Clipper a töltőállványon	
Teljesen feltöltve	Folyamatos kék fény
Töltés	Kék villogás
Clipper használatban (vezeték nélkül)	
Teljes töltöttség	Folyamatos kék
Alacsony töltöttség	Állandó piros
Clipper használatban (vezetékes)	
Futás	Folyamatos kék
Kikapcsolva, teljes töltöttség mellett	Folyamatos kék
KI, nem teljes töltöttség mellett	Kék elhalványul, majd újra megjelenik

NYÍRÁSI ÚTMUTATÓ

Leírás	Vágási irány	Vágási hossz	
		A penge a legrövidebb vágásra van állítva	A penge a leghosszabb vágásra állítva
Standard Andis penge a legalacsonyabb beállítás	A szőrszálak irányával megegyezően A szőrszálak irányával ellentétesen	1/16" (1,6 mm) 1/32" (0,8 mm)	3/16" (4,8 mm) 1/8" (3,2 mm)
1/8" rögzítő fésű	Hajszálirányban Hajszálirányával ellentétesen	1/4" (6,4 mm) 1/8" (3,2 mm)	3/8" (9,5 mm) 1/4" (6,4 mm)
1/4" rögzítő fésű	A szőrszálak irányával megegyezően A szőrszálak irányával ellentétesen	3/8" (9,5 mm) 1/4" (6,4 mm)	1/2" (12,7 mm) 3/8" (9,5 mm)
3/8" rögzítő fésű	A szőrszálak irányával megegyezően A szőrszálak irányával ellentétesen	1/2" (12,7 mm) 3/8" (9,5 mm)	5/8" (15,9 mm) 1/2" (12,7 mm)
1/2" rögzítő fésű	A szőrszálak irányával megegyezően A szőrszálak irányával ellentétesen	5/8" (15,9 mm) 1/2" (12,7 mm)	7/8" (22,2 mm) 5/8" (15,9 mm)
3/4" rögzítő fésű	A szőrszálak irányával megegyezően A szőrszálak irányával ellentétesen	7/8" (22,2 mm) 3/4" (19,0 mm)	1-1/8" (28,6 mm) 1" (25,4 mm)
1" rögzítő fésű	A szőrszálak irányával megegyezően A szőrszálak irányával	1-1/8" (28,6 mm) 1" (25,4 mm)	1-3/8" (34,9 mm) 1-1/4" (31,8 mm)

	ellentétesen		
--	--------------	--	--

A NYÍRŐKÉSEK BEÁLLÍTÁSA

Az Andis állítható nyírókés-készlete könnyen beállítható. A durva vágástól a finom vágásig mindössze a hüvelykujjal meg kell mozgatni a beállított kart. Függetlenül a pengék a legfinomabb, vagy legrövidebb vágásra vannak beállítva (K ábra).

FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÁS

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Ha a nyírógépet hosszabb ideig nem használja, tárolja biztonságos, hűvös, száraz helyen. Ne tekerje szorosan az adapter kábelt a nyírógép köré. Ne akassza fel a nyírógépet az adapter kábelen.

A nyírógép belső mechanizmusát gyárilag tartósan kenjük. A jelen kézikönyvben leírt ajánlott karbantartáson kívül semmilyen más karbantartást nem szabad elvégezni, kivéve az Andis Company vagy az Andis által felhatalmazott szervizállomás által.

AZ ANDIS NYÍRŐGÉP KÉSEINEK ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

A pengéket minden használat előtt, alatt és után be kell olajozni. Ha a nyírógép pengéi csikokat hagynak maguk után vagy lelassulnak, az biztos jele annak, hogy a pengéket be kell olajozni. A nyírógépet az L ábrán látható helyzetben kell tartani, hogy az olaj ne kerüljön a motorba. Tegyen néhány csepp Andis Clipper Oil olajat a vágókések elejére és oldalára (M ábra). Törölje le a felesleges olajat a késekről egy puha, száraz ruhával. A spray-s kenőanyagok nem tartalmazznak elegendő olajat a megfelelő kenéshez, de kiváló hűtőfolyadékok. A sérülések elkerülése érdekében mindig cserélje ki a törött vagy megkarcolt késeket. A pengékről a felesleges szőrskákat egy kis kefével vagy egy régi fogkefével tisztíthatja le. A pengék tisztításához javasoljuk, hogy a nyírógép működése közben merítse a pengéket egy sekély edénybe, amelyben Andis Blade Care Plus folyadék van. A pengék között felhalmozódott felesleges szőrskákat és szennyeződések így eltávolíthatók. A tisztítás után kapcsolja ki a nyírógépet, zártsa meg a pengéket egy száraz ruhával, majd folytassa a nyírást vagy a vágást.

PENGEK LESZERELÉSE

1. Kapcsolja ki a nyírógépet.
2. Fordítsa meg a nyírógépet, és helyezze kemény, sík felületre úgy, hogy a nyírógép fogai lefelé nézzenek. Csavarja ki a penge csavarjait. Távolítsa el az alsó pengét (N ábra).
3. Vegye le a felső pengét úgy, hogy a pengét maga felé húzza, és eltávolítja a nyírógép testétől. A penge rögzítője leválk a nyírógépről, de a felső pengéhez csatlakoztatva marad (N ábra).
4. Helyezze az alsó pengét a felső penge tetejére, és közben folyamatosan tartsa feszesen a felső pengét.
5. A kar legrövidebb (függőleges) helyzetében állítsa be a felső penge részélességét az Ön igényeinek megfelelően, ügyelve arra, hogy az ne nyúljon túl az alsó pengén, mert ez a bőr károsodását okozhatja (a pengék gyárilag 1/32" részélességűek) (O ábra).
6. Helyezze vissza a két pengecsavart, és ellenőrizze még egyszer, hogy a felső penge nem nyúlik túl az alsó pengén, amikor a kar a legrövidebb (függőleges) helyzetben van (N és O ábra).

A PENGE CSERÉJE

1. Kapcsolja ki a nyírógépet.
2. Fordítsa meg a nyírógépet, és helyezze kemény, sík felületre úgy, hogy a nyírógép fogai lefelé nézzenek. Csavarja ki a pengecsavarokat. Távolítsa el az alsó pengét (N ábra).
3. Távolítsa el a felső pengét/villát úgy, hogy a pengét maga felé húzza, és eltávolítja a nyírógép testétől.
4. Helyezze a felső pengét egy sík felületre, az izzóval felfelé (P ábra).
5. Helyezzen egy kis lapos fejú csavarhúzó vagy más kis eszközt a villás fej mindkét oldalán, közvetlenül az alsó penge felett található nyílásba (Q ábra).
6. Óvatosan forgassa el a csavarhúzó az óramutató járásával megegyező irányba, majd nyomja felfelé, hogy a villát kioldja a felső pengéből.
7. Vegye le teljesen a villát a felső pengéről, és tisztítsa meg a felső penge felületét, hogy eltávolítsa az esetleges szennyeződéseket.
8. Helyezze az új villát a megfelelő lyukakba, és nyomja meg erősen (R ábra). Helyezze a csavarhúzó hegyét a rugós nyílásba. Nyomja felváltva egyik oldalról a másikra, amíg a villa teljesen be nem illeszkedik a pengébe (S ábra).
9. A villát a pengébe nyomás alternatív módszere az, hogy óvatosan egy fogóval a helyére nyomja a villát. Vigyázzon, nehogy túlzott nyomással megsérüljön a villa (T ábra).
10. A pengékészlet újraszereeléséhez igazítsa a nyírógép rugóit az új penge villájának rugós nyílásaihoz, majd nyomja erősen a nyírógépbe. Helyezze az alsó pengét a felső penge tetejére, miközben folyamatosan feszítse a felső pengét.

11. A kar legrövidebb (függőleges) helyzetében állítsa be a felső penge részszélességét az Ön igényeinek megfelelően, ügyelve arra, hogy az ne lógjon túl az alsó pengén, mert ez károsíthatja a bőrt (a pengék gyárilag 1/32" résszélességűek) (O ábra).
12. Helyezze vissza a két pengeszegzet, és ismét ellenőrizze, hogy a felső penge nem nyúlik túl az alsó pengén, amikor a kar a legrövidebb (függőleges) helyzetben van (N és O ábra).

A LITHIUM-ION AKKUMULÁTOROK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

1. A nyírógéphez mellékelt lítium-ion akkumulátor nem alakul ki „memóriahatás”, mint a nikkél-fém-hidrid (NiMH) vagy nikkél-kadmium (NiCd) akkumulátorok esetében. A nyírógépet bármikor visszahelyezheti a töltőbe teljes feltöltés céljából, vagy akár a töltési ciklus befejezése előtt is használhatja az akkumulátort. A legtöbb újratölthető akkumulátorhoz hasonlóan a lítium-ion akkumulátorok is akkor működnek a legjobban, ha gyakran használják őket.
2. Az akkumulátor maximális élettartama érdekében tárolja a nyírógépet részben lemerült állapotban, ha a készüléket több hónapig nem használja. Az akkumulátor lemerítéséhez működtesse a nyírógépet normál körülmények között. Az akkumulátort újra kell tölteni, mielőtt újra használná.
3. Kerülje a nyírógép hőforrások, radiátorok közelében vagy közvetlen napfényben való elhelyezését. Az optimális töltés stabil hőmérsékleten érhető el. A hőmérséklet hirtelen emelkedése azt eredményezheti, hogy az akkumulátor nem töltődik fel teljesen.
4. Számos tényező befolyásolja a lítium-ion akkumulátorok élettartamát. A sokat használt vagy egy évnél régebbi akkumulátorok nem biztos, hogy ugyanolyan üzemidőt biztosítanak, mint az új akkumulátorok.
5. Az új lítium-ion akkumulátorok, ha egy ideig nem használják őket, előfordulhat, hogy nem fogadják el a teljes töltést. Ez normális jelenség, és nem jelenti azt, hogy az akkumulátorral vagy a töltővel probléma lenne. Az akkumulátor több ciklusnyi nyírógép-használat és újratöltés után fogadja el a teljes töltést.
6. Ha hosszabb ideig nem használja a töltőt vagy a nyírógépet, húzza ki a töltőt vagy a nyírógépet a hálózati csatlakozóból.

AZ AKKUMULÁTOROK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Fogyasztók **é n t** Ön törvényesen köteles az akkumulátorokat és akkumulátorcsomagokat speciális hulladékként ártalmatlanítani. **Az akkumulátorcsomag eltávolításával kapcsolatos információk a 110. oldalon találhatóak.** Az akkumulátorcsomag eltávolítása után a készüléket ártalmatlanítani kell, és NEM használható újra. Forduljon a helyi hulladékgazdálkodási hatósághoz, hogy megkeresse a gyűjtőhelyet, vagy hogy részletes információkat kapjon a környéken elérhető újrahaznosítási lehetőségekről vagy a megfelelő ártalmatlanításról.

A TERMÉK MEGFELELŐ ÁRTALMATLANÍTÁSA

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU területén. Az ellenőrzetlen hulladékártalmatlanításból eredő, környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatások elkerülése érdekében felelősségteljesen újrahaznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt készülék visszaküldéséhez kérjük, használja a visszaküldési és begyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a termék vásárlásának helyével. Ők környezetbarát újrahaznosításra tudják átvinni ezt a terméket.



FIGYELEM: Soha ne kezelje az Andis nyírógépet, miközben a vízcsapot használja, és soha ne tartsa a nyírógépet a vízcsap alatt vagy vízben. Áramütés és a nyírógép megrongálódásának veszélye áll fenn. **Az ANDIS COMPANY nem vállal felelősséget az ilyen gondatlanságból eredő sérülésekért.**

Garancia

Az Andis termékekre a mindenkor érvényes magyar jogszabályok által meghatározott jótállási és szavatossági feltételek vonatkoznak.

A jótállás kizárólag a rendeltetésszerű használat során felmerülő anyag- vagy gyártási hibákra terjed ki.

Garanciális igény bejelentéséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Barberdepo ügyfélszolgálatával az alábbi elérhető módokon valamelyikén

- Email: warranty@barberdepo.eu
- Telefon: +36 20 746 58 92
- Cím: 1064, Budapest, Podmaniczky u. 67. BARBERdepo üzlet

A bejelentéshez javasoljuk a vásárlási bizonylat és a hiba rövid leírásának megküldését.

A jótállás nem terjed ki a rendellenes vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, a természetes kopásra, a pengékre és a hajban elforduló idegen anyagok okozta sérülésekre.

A Barberdepo és az Andis nem vállal felelősséget a nem hivatalos szervizek vagy egyéb személyek által végzett módosításokért, javításokért vagy azok költségeiért. A jótállás kizárólag akkor érvényes, ha a terméket hivatalos forgalmazótól vásárolta.

A nem hivatalos forrásból vásárolt termékek garanciális ügyintézését nem áll módunkban elfogadni.