



ANDIS

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TS-2



A képen látható termék eltérhet a tényleges terméktől

Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat, mielőtt új Andis borotváját használatba veszi. Gondoskodjon róla úgy, ahogyan egy precíziósan gyártott eszköz megérdemli, és akkor évekig szolgálni fogja Önt.

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülék használata során mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket: **Az Andis borotva használata előtt olvassa el az összes utasítást. Ez a termék nem alkalmas gyermekek számára.**

VESZÉLY: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében:

1. Ne nyúljon a vízbe esett készülékhez. Azonnal húzza ki a dugót. Soha ne használja a készüléket víz közelében.
2. Fürdés vagy zuhanyozás közben ne használja.
3. Ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet vagy a kádba vagy mosdóba húzódhat. Ne helyezze vízbe vagy más folyadékba, és ne ejtse bele.
4. Használat után mindig azonnal húzza ki a készülék dugaszát a konnektorból. A dugaszt a csatlakozónál fogva húzza ki, ne a kábelen.
5. A készüléket tisztítás, alkatrészek eltávolítása vagy összeszerelése előtt húzza ki a dugót.

FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, tűz, áramütés vagy személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében:

1. A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül, amikor csatlakoztatva van.

2. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalatban és ismeretekben hiányos személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket.
3. **FIGYELEM: Csak legalább 8 éves gyermekek használhatják az akkumulátortöltőt. Adjon megfelelő utasításokat, hogy a gyermek biztonságosan tudja használni az akkumulátortöltőt, és magyarázza el neki, hogy ez nem játék, és nem szabad vele játszani.**
4. Tájékoztassa a gyermeket, hogy ne próbáljon meg nem újratölthető akkumulátorokat tölteni, mert azok felrobbanhatnak.
5. Ez a készülék nem alkalmas olyan személyek (gyermekek) számára, akiknek fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességei korlátozottak, vagy akiknek nincs megfelelő tapasztalatuk.
és ismeretekkel, kivéve, ha a készülék használatára vonatkozóan felügyeletet vagy oktatást kaptak a biztonságukért felelős személytől.
6. A tisztítást és a karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
7. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
8. A készüléket kizárólag a kézikönyvben leírt rendeltetésszerűen használja. Ne használjon az Andis által nem ajánlott tartozékokat.

9. Soha ne használja a készüléket, ha a vezetéke vagy a dugója sérült, ha nem működik megfelelően, ha leejtették vagy megsérült, vagy vízbe esett. A készüléket vigye vissza az Andis által felhatalmazott szervizbe vizsgálatra vagy javításra.
10. Tartsa a kábelt távol a forró felületektől.
11. Soha ne ejtse le és ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Csak a töltő transzformátor dugóját helyezze be a borotva aljzatába.
12. Ne használja kültéren, és ne működtesse olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy oxigént adagolnak.
13. Ne használja ezt a készüléket sérült vagy törött fóliával vagy vágóval, mert bőrkárosodás léphet fel.
14. Rendszeresen ellenőrizze az akkumulátortöltő meghibásodását, különös tekintettel a kábelt, a dugót és a burkolatot. Ha az akkumulátortöltő megsérült, javításig nem szabad használni.
15. Mindig először csatlakoztassa a dugót a készülékhez, majd a konnektorhoz. A készülék kikapcsolásához állítsa a vezérlőt OFF állásba, majd húzza ki a dugót a konnektorból.
16. A borotva akkumulátora úgy lett kialakítva, hogy maximális, problémamentes élettartamot biztosítson. Azonban, mint minden akkumulátor, ez is előbb-utóbb elhasználódik. Ne szerelje szét a borotvát, és ne próbálja meg kicserélni az akkumulátort.

17. Az elemek nem megfelelő ártalmatlanítása káros hatással lehet a környezetre. Számos település újrahasznosítást vagy elemgyűjtést kínál. Az Ön területén alkalmazott ártalmatlanítási gyakorlatokról érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.
18. A régi akkumulátorok eldobásakor fedje le az akkumulátor kapcsait erős ragasztószalaggal, hogy megakadályozza a rövidzárlatot. **FIGYELMEZTETÉS: Ne próbálja meg megsemmisíteni vagy szétszerelni a borotvát, és ne távolítsa el annak alkatrészeit. Soha ne érintse meg a fémkapcsokat fémtárgyakkal és/vagy testrészekkel, mert rövidzárlatot okozhat. Tartsa távol a gyermekektől. Ezen figyelmeztetések be nem tartása tűzhoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.**
19. **FIGYELMEZTETÉS: Az akkumulátor újratöltéséhez kizárólag a készülékhez mellékelt, TS-1 modellhez való levehető tápegységet használja.**
20. Ez a készülék csak a készüléken feltüntetett jelölésnek megfelelő, biztonsági extra alacsony feszültséggel működik.
21. A készüléket tartsa száraz helyen.
22. A készülék cserélhetetlen akkumulátorokat tartalmaz.

ŐRIZZE MEG EZEN UTASÍTÁSOKAT

UNIVERZÁLIS AC/DC TÁPEGYSÉG

A készülék/töltőállvány univerzális AC/DC hálózati adapterrel van felszerelve. Öt cserélhető bemeneti dugó tartozik a csomaghoz, amelyek a világ legtöbb országában használhatók (A-E ábrák). A csomagban található dugók a készlettel függően eltérőek lehetnek.

A BEMENETI DUGÓ ELTÁVOLÍTÁSA:

1. Húzza ki az AC/DC hálózati adaptert a fali aljzatból.
2. A bemeneti csatlakozón található gombot lenyomva tartva óvatosan nyomja fel a csatlakozót, amíg ki nem jön a hálózati adapterből.

A BEMENETI DUGÓ CSERÉJE:

1. A bemeneti csatlakozó cseréjéhez igazítsa az AC/DC hálózati adapter fűleit a bemeneti csatlakozó nyílásaihoz (F ábra).
2. Óvatosan nyomja be a bemeneti dugót a tápegységbe, amíg a helyére nem kattan.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A BOROTVA TÖLTÉSE

A borotvát gyárilag nem töltötték fel. Az optimális teljesítmény érdekében az első használat előtt legalább 2 órán át töltsse fel a borotvát.











Ez az Andis TS-1 típusú akkumulátortöltő az Andis TS-2 típusú borotva lítium-ion akkumulátorához használható, amelynek névleges kapacitása 3,7 V—2,96 Wh. Vegye ki a borotvát és az AC adaptert a dobozból. Csatlakoztassa az adaptert egy 100-240 V-os váltakozó áramú aljzathoz, vagy a helyi áramellátási szabványoknak megfelelően. Ne feledje, hogy az akkumulátor töltéséhez a borotva BE/KI kapcsolóját KI állásba kell helyezni.

Csatlakoztassa a kábeladaptert közvetlenül a borotva alján található csatlakozóba (G ábra). A borotva piros töltésjelző lámpája kigyullad. Az akkumulátor teljes feltöltése után a piros töltésjelző lámpa zöldre vált.

A töltőállvány használata esetén csatlakoztassa a kábeladaptert közvetlenül a töltőállvány hátulján található csatlakozóba (H ábra). A borotva piros töltésjelző lámpája kigyullad. Az akkumulátor teljes feltöltése után a piros töltésjelző lámpa zöldre vált.

A TÖLTÉS MEGHIÚSULÁSA

1. Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban (ellenőrizze egy olyan készülékkel, amelyről tudja, hogy működik).
2. Ellenőrizze, hogy az adapterkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a borotvához vagy a töltőállványhoz.

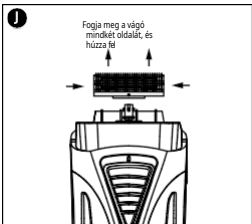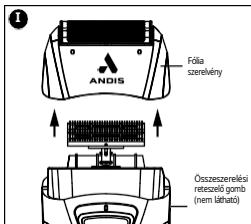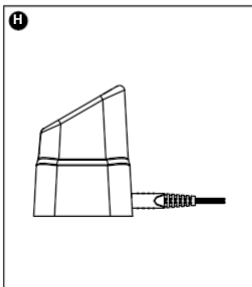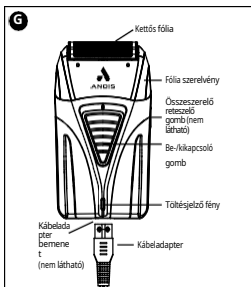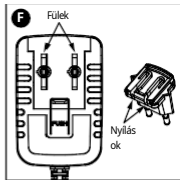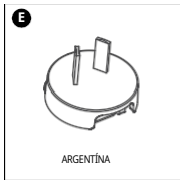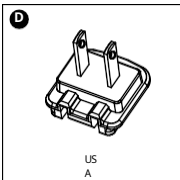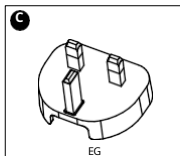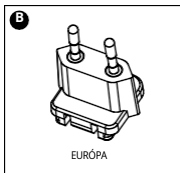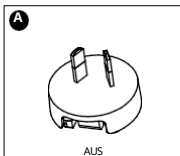

BOROTVA JELZŐFÉNYEK	
Töltés	Piros
Teljesen feltöltve	Zöld
BOROTVA HASZNÁLAT	
Elegendő töltöttség	Zöld
Újratöltés szükséges	Piros

Ha a töltési hiba továbbra is fennáll, vigye vissza a borotvát az Andishez vagy egy Andis által felhatalmazott szervizbe vizsgálatra, javításra vagy cserére.

HÁLÓZATI ADAPTERREL HASZNÁLJA

Ha a borotva használat közben kikapcsol, a tápkábelt közvetlenül csatlakoztathatja, hogy tovább használhassa vezetékes üzemmódban (G ábra). Amikor a borotva a tápkábellel csatlakoztatva működik, a zöld töltésjelző fény folyamatosan világít, még akkor is, ha az akkumulátor részben vagy teljesen lemerült. A borotva nem töltődik, ha a kábel csatlakoztatva van.

Ez az áramellátó egységet függőleges vagy padlóra szerelt helyzetben kell helyesen elhelyezni.

BOROTVÁLÁSHOZ

1. A készüléket mindig tartsa tisztán és szárazon.
2. Távolítsa el a védő műanyag fejevédőt.
3. Ellenőrizze, hogy a külső fóliák és a belső vágókések nem sérültek-e. A sérült alkatrészeket cserélje ki használat előtt. A pótalkatrészekkel kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot az Andis céggel vagy a legközelebbi Andis hivatalos szervizzel.
4. Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor feltöltve van.
5. A borotválkozás előtt alaposan mossa meg és szárítsa meg a bőrt.
6. Csúsztassa az ON/OFF kapcsolót ON állásba.
7. Szabad kezével finoman feszítse meg arcbőrét, miközben a borotvát lassan és simán mozgatja a szakáll növekedési irányával ellentétesen. Rövid, körkörös mozdulatokkal a szőrszálak kiemelkednek az arcból, és megkönnyítik a borotválkozást. Tartsa a borotvát 90 fokos szögben az arcához, miközben érintkezésben marad a fóliával.
8. A legszorosabb borotválkozás elérése és a fóliák felesleges kopásának elkerülése érdekében **ügyeljen arra, hogy mindkét fólia mindig egyszerre érintkezzen a bőrrel.** Ha a borotvát olyan szögben tartja, hogy csak az egyik fólia érintkezik a bőrrel, az a fólia deformálódásához vezethet, és bőrirritációt okozhat.

9. A vágás megkönnyítése és a fólia kopásának elkerülése érdekében minimális nyomással érintse a borotvát a bőréhez.
10. A borotválkozás kényelmének maximalizálása érdekében használat után gondosan tisztítsa meg a borotvát.

FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÁS

A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Ha a borotvát hosszabb ideig nem használja, tárolja biztonságos, hűvös, száraz helyen. Ne tekerje szorosan a kábelt a borotva köré. Ne akassza fel a borotvát a tápkábelén. A jelen kézikönyvben leírt ajánlott karbantartáson kívül más karbantartást nem szabad elvégezni, kivéve az Andis Company vagy az Andis által felhatalmazott szervizállomás által.

FONTOS: A borotva legjobb teljesítménye és eredménye érdekében ajánlott hat hónaponként cserélni a borotva fóliáját és pengéit.

A FÓLIA CSERÉJE

1. Távolítsa el a fóliakészletet a borotva jobb oldalán található kerek rögzítógomb megnyomásával. Fogja meg a fóliakészletet mindkét oldalán, és óvatosan emelje le a borotváról (I. ábra).
2. Helyezze a cserefólia-szerelvényt a vágókések fölé. Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a fólia. Óvatosan csúsztassa lefelé a fólia-szerelvényt, amíg a helyére nem kattann.

A VÁGÓK CSERÉJE

MEGJEGYZÉS: A vágófejek cseréjekor mindig cserélje ki a fóliakészletet is.

1. A vágó eltávolításához fogja meg mindkét oldalán, és húzza fel (J. ábra).
2. A vágóelem cseréjéhez fogja meg mindkét oldalán, igazítsa az alsó részén található kis fémtengelyt a borotva meghajtóján található bevágáshoz, majd nyomja le erősen, amíg a helyére nem kattann.
3. Helyezze vissza a fóliakészletet.

TISZTÍTÁS

A borotva optimális teljesítményének és maximális kényelmének fenntartása érdekében rendszeres tisztításra van szükség. NE merítse vízbe a borotvát, a fóliakészletet vagy a vágófejeket. A tisztításhoz csak a kis kefét (mellékelve) használja.

SZÁRAZ TISZTÍTÁS ECSTETTEL

1. A készülék jobb oldalán található kerek gomb megnyomásával távolítsa el a fóliaegységet. Fogja meg a fóliaegységet mindkét oldalán, és óvatosan emelje le a borotváról (I. ábra).
2. Óvatosan kopogtassa meg a fóliakészlet alját egy sík felületen, hogy a benne lévő szőrszálak kiesjenek. Ne távolítsa el a fóliákat, mert véletlenül megsérülhetnek.
3. Óvatosan kefélje ki a szőrszálakat a vágófejekből. Szükség esetén eltávolíthatja őket a borotváról. Fújja ki a maradék szőrszálakat.
4. Helyezze vissza a vágófejeket és a fóliát.

A LITHIUM-ION AKKUMULÁTOROK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

1. A borotvához mellékelt lítium-ion akkumulátor nem alakul ki „memória hatás”, mint a nikkel-fém-hidrid (NiMH) vagy nikkel-kadmium (NiCd) akkumulátorok esetében. A borotvát bármikor visszahelyezheti a töltőbe teljes feltöltés céljából, vagy akár a töltési ciklus befejezése előtt is használhatja az akkumulátort. A legtöbb újratölthető akkumulátorhoz hasonlóan a lítium-ion akkumulátorok is akkor működnek a legjobban, ha gyakran használják őket.
2. A maximális akkumulátor-élettartam érdekében tárolja a borotvát részben lemerült állapotban, ha a készüléket több hónapig nem használja. Az akkumulátor lemerítéséhez működtesse a borotvát, amíg az automatikusan kikapcsol.
3. Kerülje a borotva hőforrások, radiátorok közelében vagy közvetlen napfényben való elhelyezését. Az optimális töltés stabil hőmérsékleten érhető el. A hőmérséklet hirtelen emelkedése azt eredményezheti, hogy az akkumulátor nem töltődik fel teljesen.
4. Számos tényező befolyásolja a lítium-ion akkumulátorok élettartamát. A sokat használt vagy egy évnél régebbi akkumulátorok nem biztos, hogy ugyanolyan üzemidőt biztosítanak, mint az új akkumulátorok.
5. Az új lítium-ion akkumulátorok, ha egy ideig nem használják őket, előfordulhat, hogy nem fogadják el a teljes töltést. Ez normális jelenség, és nem jelzi az akkumulátor vagy a töltő meghibásodását. Az akkumulátor több borotválkozási ciklus és újratöltés után fogadja el a teljes töltést.
6. Ha hosszabb ideig nem használja a töltőt vagy a borotvát, húzza ki a töltőt vagy a borotvát a hálózati csatlakozóból.

AZ AKKUMULÁTOR MEGFELELŐ ÁRAMTALANÍTÁSA

A megvásárolt termék újratölthető akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor újrahasznosítható. Kérjük, az akkumulátort felelősségteljesen ártalmatlanítsa. Az újrahasznosítási lehetőségekről vagy a megfelelő ártalmatlanításról kérdezze meg a helyi hulladékgazdálkodási hatóságot. Lásd az akkumulátor eltávolításának ábráját a 176. oldalon.

A TERMÉK MEGFELELŐ ÁRAMTALANÍTÁSA

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanításból eredő, környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatások elkerülése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt készülék visszaküldéséhez kérjük, használja a visszaküldési és begyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével. megvásárolt. Ezt a terméket környezetbarát újrahasznosításra vihetik.



GYÁRI JAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

Ha az Andis borotva pengéi ismételt használat után elkopnak, javasoljuk, hogy vásároljon új pengekészletet és fóliakészletet az Andis forgalmazójától vagy egy Andis hivatalos szervizállomásán.

Garancia

Az Andis termékekre a mindenkor érvényes magyar jogszabályok által meghatározott jótállási és szavatossági feltételek vonatkoznak.

A jótállás kizárólag a rendeltetésszerű használat során felmerülő anyag- vagy gyártási hibákra terjed ki.

Garanciális igény bejelentéséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Barberdepo ügyfélszolgálatával az alábbi elérhető csatornák valamelyikén

- Email: warranty@barberdepo.eu
- Telefon: +36 20 746 58 92
- Cím: 1064, Budapest, Podmaniczky u. 67. BARBERdepo üzlet

A bejelentéshez javasoljuk a vásárlási bizonylat és a hiba rövid leírásának megküldését.

A jótállás nem terjed ki a rendellenes vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, a természetes kopásra, a pengékre és a hajban elforduló idegen anyagok okozta sérülésekre.

A Barberdepo és az Andis nem vállal felelősséget a nem hivatalos szervizek vagy egyéb személyek által végzett módosításokért, javításokért vagy azok költségeiért. A jótállás kizárólag akkor érvényes, ha a terméket hivatalos forgalmazótól vásárolta.

A nem hivatalos forrásból vásárolt termékek garanciális ügyintézését nem áll módunkban elfogadni.