

















## *HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ*

**MTC**



A képen látható termék eltérhet a tényleges terméktől

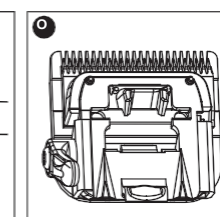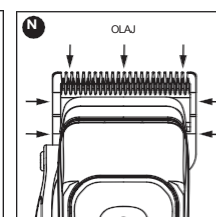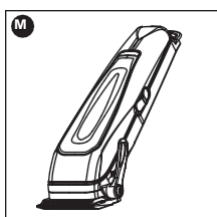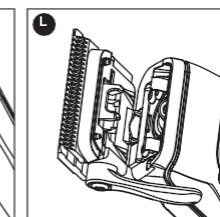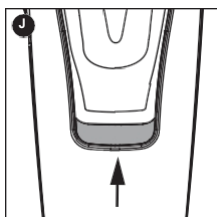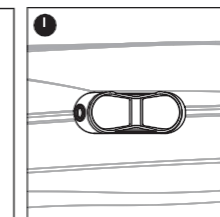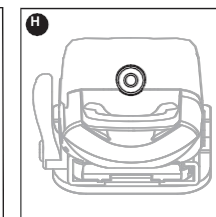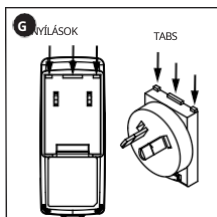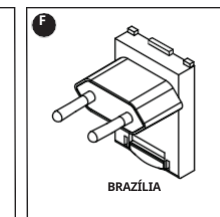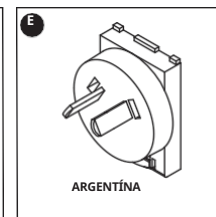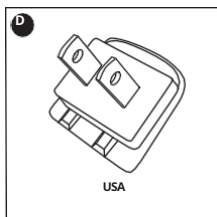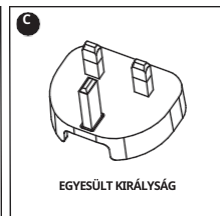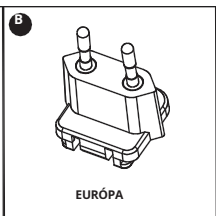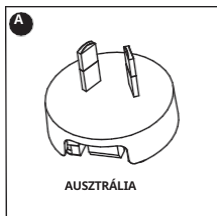

---

Kérjük, olvassa el az alábbi utasításokat, mielőtt új Andis nyírógépét használná. Gondoskodjon róla úgy, ahogyan egy precíziósan gyártott eszköz megérdemli, és akkor évekig fogja szolgálni Önt.

## UTASÍTÁSOK

Ez a készülék kereskedelmi területeken való használatra készült.

### FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Elektromos készülék használata során mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket: **Az Andis nyírógép használata előtt olvassa el az összes utasítást.**

#### **VESZÉLY: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében:**

1. Ne nyúljon a vízbe esett készülékhez. Azonnal húzza ki a dugót.
2. Ne használja fürdés vagy zuhanyozás közben.
3. Ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahol leeshet vagy a kádba vagy mosdóba húzódhat. Ne helyezze vízbe vagy más folyadékba, és ne ejtse bele.
4. Töltés kivételével, használat után mindig húzza ki a készülék dugaszát.
5. A készüléket tisztítás, alkatrészek eltávolítása vagy összeszerelése előtt húzza ki a dugót. A dugót a csatlakozónál fogva húzza ki, ne a kábelen.

#### **FIGYELMEZTETÉS: Az égési sérülések, tűz, áramütés vagy személyi sérülések kockázatának csökkentése érdekében:**

1. A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül, amikor csatlakoztatva van.
2. Ezt a készüléket 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet kapnak, vagy oktatást kapnak a készülék biztonságos használatáról, és megértik a vele járó veszélyeket.

3. A gyermekeket felügyelni kell, hogy ne játsszanak a készülékkel.
4. A készüléket kizárólag a kézikönyvben leírt rendeltetészerűen használja. Ne használjon az Andis által nem ajánlott kiegészítőket.
5. Soha ne használja ezt a készüléket, ha a vezetéke vagy a dugója sérült, ha nem működik megfelelően, ha leejtette vagy megsérült, vagy vízbe esett. Vigye vissza a készüléket egy Andis által felhatalmazott szervizbe vizsgálatra és javításra.
6. Tartsa a kábelt távol a forró felületektől.
7. Soha ne ejtse le és ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba.
8. Ne használja kültéren, és ne működtesse olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy oxigént adagolnak.
9. Ne használja ezt a készüléket sérült vagy törött pengével vagy fésűvel, mert az bőr sérülését okozhatja.
10. A készülék kikapcsolásához állítsa a vezérlőt OFF állásba, majd húzza ki a dugót a konnektorból.
11. Csatlakoztassa a töltőt közvetlenül egy váltakozó áramú aljzathoz. Ne használjon hosszabbítót.
12. Az Andis által nem forgalmazott töltő használata tűzveszélyt, áramütést vagy személyi sérülést okozhat.
13. Ne szerelje szét a töltőt. A helytelen összeszerelés áramütés vagy tűzveszélyt okozhat. Ha javításra van szükség, küldje el vagy vigye el az Andis hivatalos szervizébe.
14. A nyírógép akkumulátora úgy lett kialakítva, hogy maximális, problémamentes élettartamot biztosítson. Azonban, mint minden akkumulátor, ez is elhasználódik idővel. Ne próbálja meg kicserélni az akkumulátort. Ha javításra vagy cserére van szükség, küldje el vagy vigye el az Andis hivatalos szervizállomására.
15. Az akkumulátorok nem megfelelő ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre. Sok településen lehetőség van az akkumulátorok újrahasznosítására vagy begyűjtésére. Az Ön területén alkalmazott ártalmatlanítási gyakorlatról érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

16. **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne érintse meg a nyírógép mindkét kapcsát fémtárgyakkal és/vagy testrészekkel, mert rövidzárlatot okozhat. Tartsa távol gyermekektől. Ezen figyelmeztetések be nem tartása tűzhez vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
17. A készüléket tartsa száraz helyen.
18. **FIGYELMEZTETÉS:** Használat közben ne helyezze és ne hagyja a készüléket olyan helyen, ahol 1) állatok károsíthatják, vagy 2) időjárás hatásokrak lehet kitéve.
19. **FIGYELMEZTETÉS:** Az akkumulátor feltöltéséhez kizárólag a készülékhez mellékelt levehető tápegységet használja.
20. **FIGYELMEZTETÉS:** A pengéket gyakran olajozza. A pengék hosszabb használat után felmelegedhetnek.
21. Ez a készülék kizárólag nyírásra szolgál.
22. A készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek cserélhetnek ki.

## ŐRIZZE MEG EZEN UTASÍTÁSOKAT

A ÁBRÁKAT A 2. OLDALON TALÁLJA.

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- Az akkumulátort a készülékből ki kell venni, mielőtt újrahasznosítják.
- Az akkumulátort lítium-ion akkumulátorként kell újrahasznosítani.

### UNIVERZÁLIS AC/DC TÁPEGYSÉG

1. Vegye ki a fali adaptert és a töltőt a dobozból.
2. Ne feledje, hogy a töltő alapfelszereltségként univerzális AC feszültségű fali adapterrel és cserélhető dugókkal rendelkezik, amelyek a világ legtöbb országában használhatók (A-F ábrák).
3. A kívánt dugót a fali adapterhez úgy csatlakoztathatja, hogy a dugó nyílásait a fali adapter bordáival egy vonalba állítja, majd a helyére csúsztatja. A dugó megfelelő csatlakozáskor „kattintással” rögzül. Az eltávolításhoz keresse meg a fali adapteren a „push” feliratú gombot. Nyomja meg a gombot, majd csúsztassa ki a dugót a fali adapterből. A különböző országok dugói ugyanazzal a módszerrel csatlakoztathatók és eltávolíthatók (G ábra).
4. Csatlakoztassa a tápkábelt a töltő hátuljához, majd dugja be a transzformátort egy váltakozó áramú aljzathoz.

### TÖLTŐKAPCSOLÓ

Az 5 V-os, 2,4 A-es váltakozó áramú hálózati adapter  kizárólag az Andis Model MTC lítium-ionos nyírógéphez használható. Vegye ki a nyírógépet és a hálózati adaptert a dobozból. Csatlakoztassa a hálózati adaptert egy 100–240 V-os, 50/60 Hz-es váltakozó áramú aljzathoz, vagy a készüléken feltüntetett aljzathoz. Csatlakoztassa az adapter kábelt közvetlenül a nyírógép alján található aljzathoz (H ábra).

Az akkumulátor töltéséhez a nyírógép BE/KI kapcsolóját KI állásba kell állítani (I. ábra). A nyírógép töltése közben a töltéjelző fény pirosra vált. Amikor a nyírógép teljesen feltöltődött, a piros fény kékre vált (J. ábra).

A nyírógépet gyárilag nem töltötték fel. A maximális teljesítmény elérése érdekében kérjük, töltsé fel a nyírógépet 90 percig az ELSŐ használat előtt. Amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a nyírógép akár 120 percig is folyamatosan használható.

## A TÖLTÉS MEGHÍJUSULÁSA

1. Győződjön meg arról, hogy a fali aljzatban van feszültség (ellenőrizze egy olyan készülékkel, amelyről tudja, hogy működik).
2. Győződjön meg arról, hogy a nyírógép ON/OFF kapcsolója OFF állásban van.
3. Ellenőrizze, hogy az adapterkábel megfelelően van-e csatlakoztatva a nyírógéphez.
4. Ha a töltési hiba továbbra is fennáll, vigye vissza a nyírógépet az Andishez vagy egy Andis által felhatalmazott szervize vizsgálatra, javításra vagy cseréire.

## Vezetékes működés

Ha a nyírógép kikapcsol a nyírás közben, az adapter kábelt csatlakoztathatja, hogy tovább használhassa a gépet vezetékes üzemmódban. Amikor a nyírógép az adapter kábellel csatlakoztatva működik, a kék fény folyamatosan világít. A nyírógép nem töltődik, amíg a kábel csatlakoztatva van. Az Andis nyírógép használata után tekerje fel lazán a kábelt, és tárolja biztonságos helyen.

A nyírógép bekapcsolásához állítsa a kapcsolót ON (BE) állásba. A nyírógép leállításához állítsa a kapcsolót vissza eredeti állásába (l. ábra).

## TÖLTÉS JELZŐFÉNY

Amikor a nyírógép működik, a kék töltésjelző fény azt jelzi, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje magas (l. ábra). Amikor a fény pirosra vált, az akkumulátor töltöttségi szintje nem biztos, hogy elegendő egy nagyobb nyírási munkához, ezért azt a lehető leghamarabb újra kell tölteni. Ha a nyírógép kikapcsol, állítsa a tápkapcsolót OFF (KI) állásba, és dugja be az adapter kábelt közvetlenül a nyírógép alján található aljzatba (H. ábra).

Az automatikus kikapcsolás védi a lítium-ion akkumulátort, és nem jelenti a készülék meghibásodását. A nyírógép újratöltése után újra normálisan működik.

## FELHASZNÁLÓI KARBANTARTÁS

### A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

A nyírógép belső mechanizmusát a gyárban tartósan kenették. Az

a kézikönyvben leírt ajánlott karbantartáson kívül más karbantartást nem szabad végezni, kivéve az Andis Company vagy az Andis által felhatalmazott szervizállomás által.

## A PENGESZETT ELTÁVOLÍTÁSA

A pengeszett eltávolításához először győződjön meg arról, hogy a nyírógép motorja ki van kapcsolva, majd nyomja le a penge tetejét, hogy kioldja a pengeszettet a készülékhez rögzítő füleket (K. ábra). **MEGJEGYZÉS:** A penge alatt, a ház elülső üregében hajszálak halmozódhatnak fel. Ebben az esetben a pengét a nyírógépről levéve egy kis kefével vagy egy régi fogkefével megtisztíthatja az üreget.

## A PENGE CSERÉJE

A pengeszett cseréjéhez vagy cseréjéhez helyezze be a penge alján található kampót a ház nyílásába, és forgassa felfelé, hogy a rugós fülek beakadjanak a pengeszettbe (L. ábra), és érezze, hogy a helyére pattan. Megfelelő összeszerelés esetén a pengeszett és a nyíróház között nem lehet jatk.

## A PENGE HŐMÉRSÉKLETE

Az Andis nyírógépek nagy sebessége miatt kérjük, gyakran ellenőrizze a pengék hőmérsékletét, különösen a rövid vágású pengék esetében. Ha a pengék túl melegek, martsa őket Andis Blade Care Plus folyadékba, vagy vigyen fel rájuk Andis Cool Care Plus folyadékot, majd Andis Clipper Oil olajat. Ha levehető pengével rendelkezik, cserélje ki a pengét, hogy kellemes hőmérsékletet biztosítson; a szakemberek körében népszerű megoldás több azonos méretű penge használata.

## AZ ANDIS NYÍRÓKÉSEK ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

A pengéket minden használat előtt, alatt és után be kell olajozni. Ha a nyíró pengéi csikokat hagynak maguk után vagy lelassulnak, az biztos jele annak, hogy a pengéknek olajra van szükségük. A nyírót az M ábrán látható helyzetben kell tartani, hogy az olaj ne kerüljön a motorba. Tegyen néhány csepp Andis Clipper Oil olajat a vágó pengék elejére és oldalára (N. ábra). A felesleges olajat törölje le a pengékről egy puha, száraz ruhával. A spray-s kenőanyagok nem tartalmaznak elegendő olajat a megfelelő kenéshez, de kiválóan hűtik a nyírógép pengéit. A sérülések elkerülése érdekében mindig cserélje ki a törött vagy megsérült pengéket. A felesleges szőrszálakat eltávolíthatja a

pengéket egy kis kefével vagy elhasználódott fogkefével. A pengék tisztításához javasoljuk, hogy a pengéket csak egy sekély edénybe merítse, amelyben Andis Blade Care Plus folyadék van, miközben a nyírógép működik. A pengék között felhalmozódott felesleges szőr és szennyeződés így eltávolítható. A tisztítás után kapcsolja ki a nyírógépet, szárítsa meg a pengéket egy száraz ruhával, majd folytassa a nyírást.

Ha a pengék tisztítása után azt tapasztalja, hogy a pengék még mindig nem vágnak, akkor lehet, hogy néhány finom szőrszál akadt be a felső és az alsó penge közé. Ebben az esetben le kell csavarni a pengét a nyírógépről. Csúsztassa az felső pengét az egyik oldalra, anélkül, hogy megmozdítaná a feszítőrügőt, vagy teljesen kihúzná a felső pengét a feszítőrügő alól (a penge helyzetét lásd az O ábrán). Törölje le a pengék közötti felületet egy száraz ruhával, majd cseppentessen egy csepp nyírógép-olajat a felső és az alsó penge találkozási pontjára, valamint a feszítőrügő vezetőhornyába. Most csúsztassa a felső pengét az alsó penge másik oldalára, és ismételje meg ezt a folyamatot. A művelet befejezése után csúsztassa a felső pengét úgy, hogy az az alsó penge középeré kerüljön. Az Andis nyírógépet pengékkel lefelé tartva kezelje vagy tárolja, hogy a felesleges olaj ne folyjon be a nyírógép tokjába.

## LITÍUM-ION AKKUMULÁTOROK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA

1. A nyírógéphez mellékelt lítium-ion akkumulátor nem fejleszt ki a nikkelfémhidrid (NiMH) vagy nikkell-kadmium (NiCd) akkumulátorokhoz hasonló „memóriahatást”. A nyírógépet bármikor visszahelyezheti a töltőbe teljes feltöltés céljából, vagy akár a töltési ciklus befejezése előtt is használhatja az akkumulátort. A legtöbb újratölthető akkumulátorhoz hasonlóan a lítium-ion akkumulátorok is akkor működnek a legjobban, ha gyakran használják őket.
2. Az akkumulátor maximális élettartama érdekében tárolja a nyírógépet részben lemerült állapotban, ha a készüléket több hónapig nem használja.
3. Kerülje el a nyírógép hőforrások, radiátorok közelében vagy közvetlen napfényben való elhelyezését. Az optimális töltés stabil hőmérsékleten érhető el. A hőmérséklet hirtelen emelkedése azt eredményezheti, hogy az akkumulátor nem töltődik fel teljesen.
4. Számos tényező befolyásolja a lítium-ion akkumulátorok élettartamát. Az erős igénybe vett vagy egy évnél régebbi akkumulátorok nem biztos, hogy ugyanolyan üzemidőt biztosítanak, mint az új akkumulátorok.
5. Az új lítium-ion akkumulátorok, amelyeket egy ideig nem használtak, előfordulhat, hogy nem fogadják el a teljes töltést. Ez normális jelenség, és nem jelzi az akkumulátor vagy a töltő meghibásodását. Az akkumulátor több ciklusnyi használat és újratöltés után fogja elfogadni a teljes töltést.
6. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, válassza le a töltőt vagy a nyírógépet a hálózati csatlakozóról.

## AZ ELEKTROMOS RENDSZER ÁPOLÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

A nyírógép és az adapterkábel egy integrált elektromos rendszer. A motor teljes teljesítményének és a lítium-ion akkumulátor megfelelő töltésének biztosítása érdekében jó elektromos kapcsolatot kell fenntartani. A szennyeződés vagy az elhasználódás miatt bekövetkező korlátozott vagy ingadozó teljesítmény a legtöbb esetben javítható.

## PENGEK ÉS NYÍRÓGÉP/TRIMMER JAVÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS

Ha az Andis nyírógép/trimmer pengéi ismételt használat után elkopnak, javasoljuk, hogy vásároljon új pengékészletet az Andis forgalmazójától. Egyes pengékészletek újraélethetők – az újraélesztéssel kapcsolatos információkért vegye fel a kapcsolatot az Andis forgalmazójával vagy az Andis Company-val. Ha a nyírógép/trimmer szervizelését is szeretné megrendelni, vegye fel a kapcsolatot az Andis forgalmazójával. **AZ**

## AKKUMULÁTOR MEGFELELŐ ÁRAMTALANÍTÁSA

A megvásárolt termék újratölthető akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor újrahasonosítható. Használati élettartamának végén, különböző állami és helyi törvények értelmében, illegális lehet ezt az akkumulátort a kommunális hulladékáramba dobni. Az újrahasonosítási lehetőségekről vagy a megfelelő ártalmatlanításról kérdezze meg a helyi hulladékgazdálkodási hatóságot.

## A TERMÉK MEGFELELŐ ÁRAMTALANÍTÁSA

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani az EU egész területén. Az ellenőrzetlen hulladékártalmatlanításból eredő, környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt lehetséges káros hatások elkerülése érdekében felelősségteljesen újrahasonosítsa a terméket, hogy elősegítse az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt készülék visszajuttatásához kérjük, használja a visszavételi és begyűjtési rendszereket, vagy vegye fel a kapcsolatot a termék vásárlásának helyével. Ők környezetbarát újrahasonosítás céljából átveszik ezt a terméket.



**FIGYELEM:** Soha ne kezelje az Andis nyírógépet, miközben a vízcapot használja, és soha ne tartsa a nyírógépet a vízcsap alatt vagy vízben. Áramütés és a nyírógép megrongálódásának veszélye áll fenn. **AZ ANDIS COMPANY nem vállal felelősséget az ilyen gondatlanságból eredő sérülésekért.**

## Garancia

Az Andis termékekre a mindenkor érvényes magyar jogszabályok által meghatározott jótállási és szavatossági feltételek vonatkoznak.

A jótállás kizárólag a rendeltetésszer használat során felmerül anyag- vagy gyártási hibákra terjed ki.

Garanciális igény bejelentéséhez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Barberdepo ügyfélszolgálatával az alábbi elérhet ségek valamelyikén

- Email: [warranty@barberdepo.eu](mailto:warranty@barberdepo.eu)
- Telefon: +36 20 746 58 92
- Cím: 1064, Budapest, Podmaniczky u. 67. BARBERdepo üzlet

A bejelentéshez javasoljuk a vásárlási bizonylat és a hiba rövid leírásának megküldését.

A jótállás nem terjed ki a rendellenes vagy nem rendeltetésszer használatból ered károkra, a természetes kopásra, a pengékre és a hajban el forduló idegen anyagok okozta sérülésekre.

A Barberdepo és az Andis nem vállal felel sséget a nem hivatalos szervizek vagy egyéb személyek által végzett módosításokért, javításokért vagy azok költségeiért. A jótállás kizárólag akkor érvényes, ha a terméket hivatalos forgalmazótól vásárolta.

A nem hivatalos forrásból vásárolt termékek garanciális ügyintézését nem áll módunkban elfogadni.